


# Antrieb mit BSR - Akku Sicherheitspack

Der Antrieb ist mit einem internen Akku-Sicherheitspack ausgestattet und fährt bei einem Stromausfall in eine vorgesehene Sicherheitsstellung. Die Sicherheitsstellung bei Stromausfall ist wahlweise (NC oder NO) und sollte bei der Bestellung mit angegeben werden.  
Das System trägt zur Sicherheit der zu betreibenden Anlage bei. Der Antrieb ist wie der Standard Antrieb elektrisch zu verfahren und hat zwei einstellbare, potentialfreie Endlagenrückmeldungen.

## Schaltplan

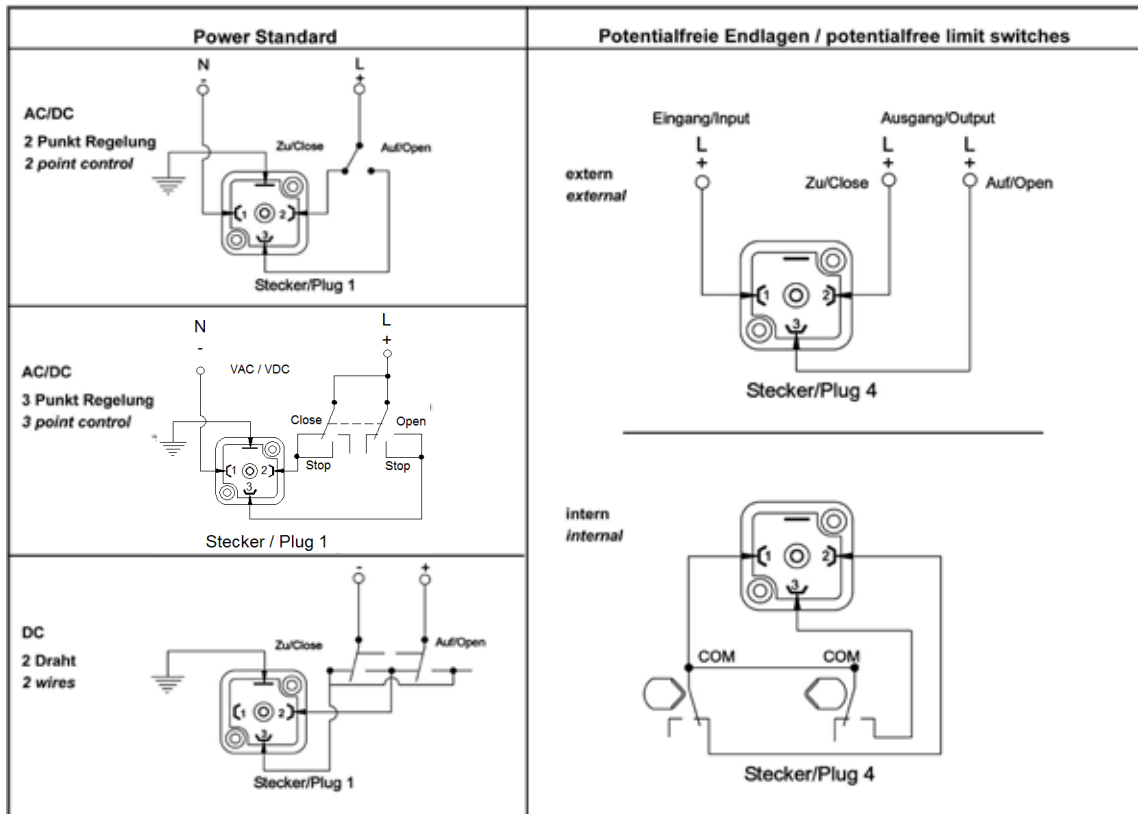

Die Ausführung ist nicht für die Modelle der J2 Serie verfügbar.